

# GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

## AV41/AVR31/AVR21/AVR11/AVR5


1. Ligue o equipamento na tomada AC.

Obs.: Certifique-se que a tensão AC selecionada no painel traseiro do produto corresponde à fornecida no local de instalação.

2. Conecte seu player conforme diagrama abaixo.


Escolha entre as entradas Digitais ou analógicas.

Obs.: BD - Blu-ray Player  
SAT - Receptor via satélite  
CD - CD Player

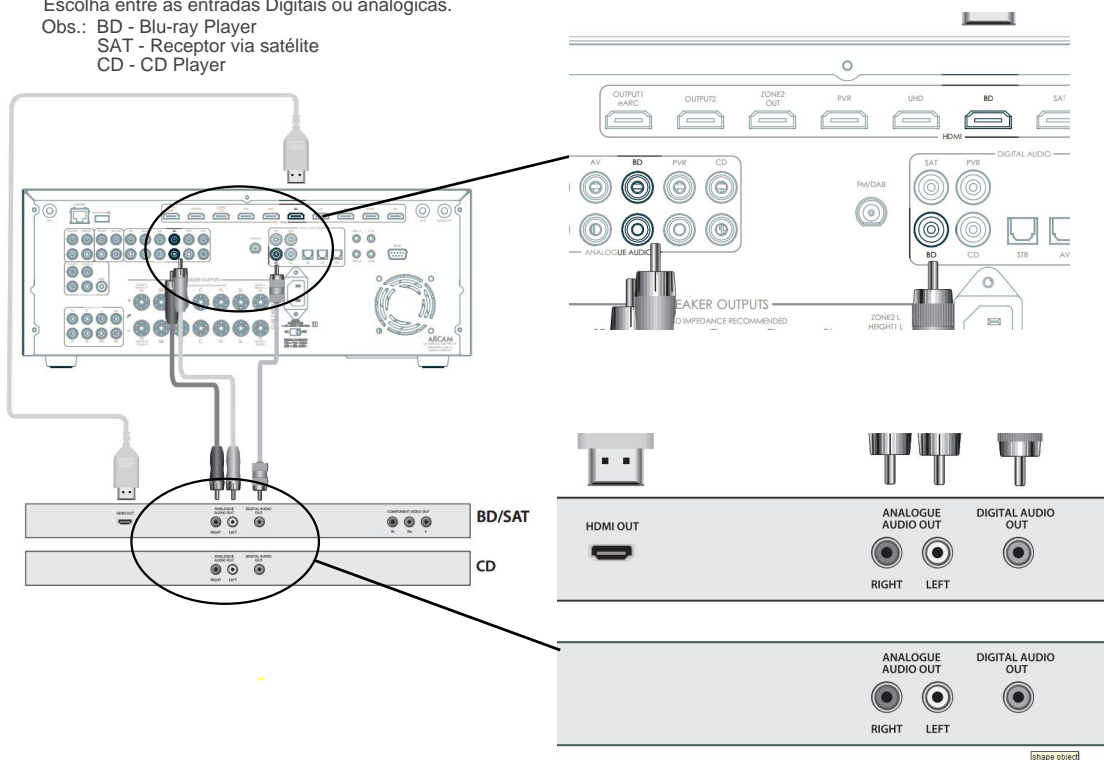

2. Conecte a saída "Output" de seu receiver à conexão de entrada de sinal de seu televisor ou outro dispositivo de vídeo que esteja sendo utilizado nessa configuração conforme o tipo de sinal utilizado (Hdmi, Digital, Analógico).

Ex.:

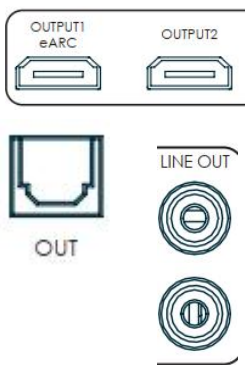


4. Conectando suas caixas de som.

Seu AVR permite a conexão de até 16 caixas de formas e configurações diferentes.

Segue abaixo um exemplo de ligação básica em configuração 5.1.

Obs.: O AV41 necessita de um amplificador adicional para todos os canais.

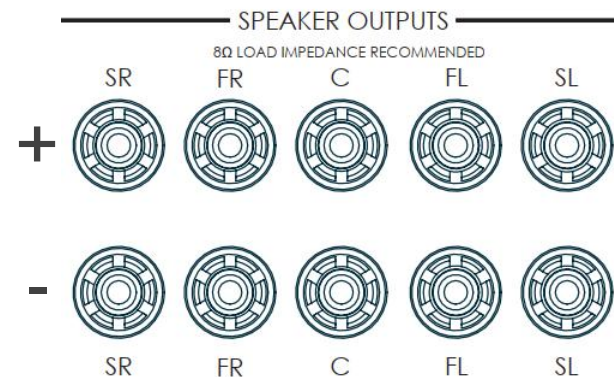

SR - Conecte sua caixa surround direita.  
FR - Conecte sua caixa frontal direita.  
C - Conecte sua caixa central.  
FL - Conecte sua caixa frontal esquerda.  
SL - Conecte sua caixa surround esquerda.



SUB - Conecte seu subwoofer ativo em uma das saídas "SUB".

5. Selecione a fonte de sinal conectada ao seu receiver nos botões IN- e IN+ do painel frontal.



Para demais informações referentes a configurações, instalação e especificações técnicas, acesse o Manual do usuário completo em Português no site [www.arcam.co.uk](http://www.arcam.co.uk)

Incorpora produtos homologados pela Anatel sob números:  
14393-21-09024 - (Módulo Bluetooth LUXABT01)  
14394-21-09024 - (Módulo Wifi LUXASTR01)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.